


Xyladecor

NÁVOD K OBSLUZE

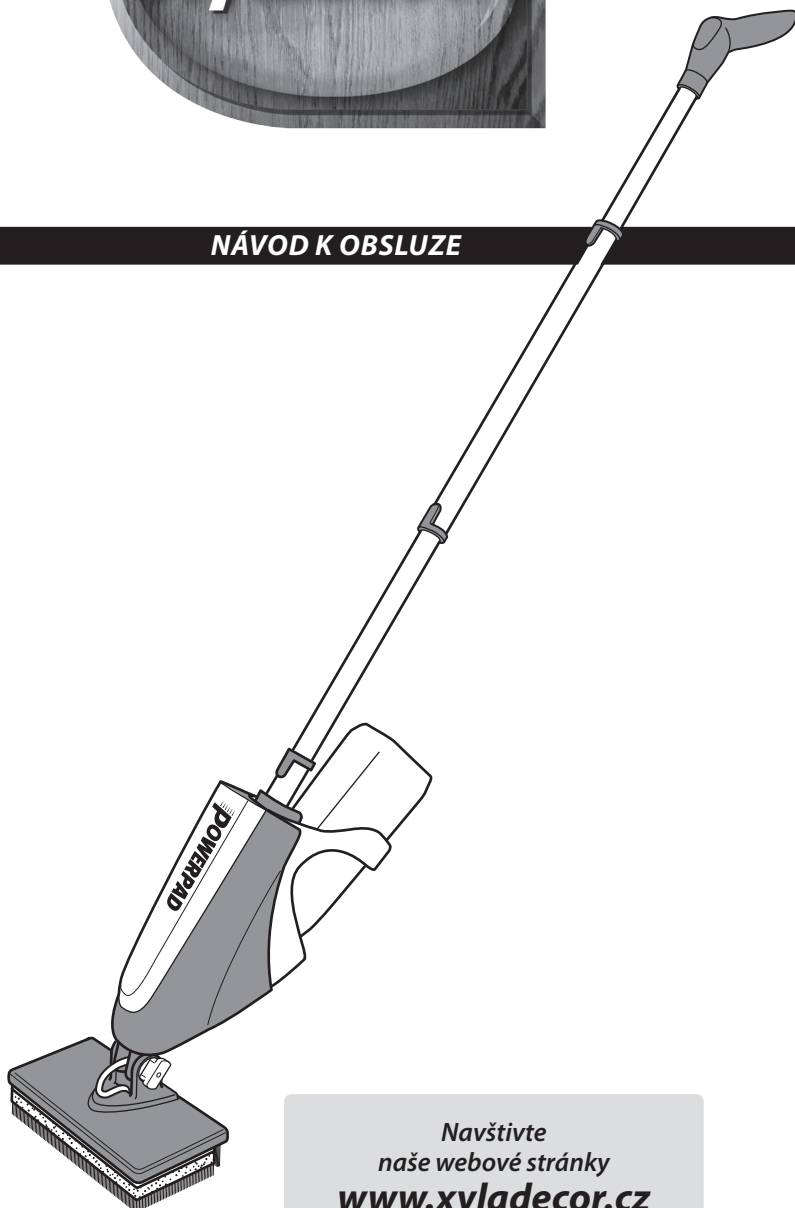

Navštivte
naše webové stránky
www.xyladecor.cz
pro instruktážní video.

XYLADECOR POWERPAD PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

Pomocí přístroje Xyladecor PowerPad je nyní možné velice jednoduše vytvořit krásné a ošetřené dřevěné podlahy ve venkovním prostředí, a to za zlomek času ve srovnání s jejich natíráním štětcem.

Xyladecor PowerPad speciálně navržený pro dřevěné podlahy představuje kompletní aplikační systém umožňující snadnou práci bez nepříjemného ohýbání. Jedinečný aplikátor v sobě spojuje výhody kartáče a aplikační houby – houba zajišťuje rovnoměrné rozprostření oleje, zatímco kartáč jej nanáší i do rýh.



DŮLEŽITÉ INFORMACE – bezpodmínečně si je přečtěte ještě před zahájením práce

- Pozorně si přečtěte návod k obsluze a obal přístroje a vždy postupujte podle pokynů zde uvedených.
- Nepoužívejte na povrchy, které nejsou výrobcem přímo doporučeny.
- Uchovejte návod k obsluze pro pozdější potřebu.
- Obal výrobku ekologicky zlikvidujte.
- Přístroj Xyladecor PowerPad je určen pro použití v exteriéru.
- DŮLEŽITÉ: Po složení tyč aplikátoru již nerozebírejte.
- Oleje na terasy Xyladecor PowerPad byly navrženy speciálně pro tento aplikátor a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné tímto - a pouze tímto - přístrojem optimálně nanášet. Pro přístroj Xyladecor PowerPad používejte výhradně oleje na terasy Xyladecor PowerPad a originální příslušenství.
- Dbejte pokynů a informací uvedených na láhvích s oleji na terasy PowerPad.
- Láhev s olejem na terasy PowerPad před použitím dobře protřepejte. Propíchněte jehlou trysku láhve s olejem. Poté zasadte láhev do příslušného držáku – nehrozí vytečení přípravku.
- Případné rozstříknuté kapky je nutno okamžitě setřít – před zaschnutím je možno omýt je vodou.
- Aby bylo zabráněno úrazům, dbejte na to, aby byla pracovní oblast kolem Vás čistá a uklizená.
- Z důvodu bezpečnosti zamezte po celou dobu použití Xyladecor PowerPad přístupu dětem a zvířatům.
- Udržujte Xyladecor PowerPad v bezpečné vzdálenosti od zdrojů horka, plamenů a hořlavých látek.
- Nepoužívejte Xyladecor PowerPad za situace, kdy hrozí ještě před zaschnutím nátěru olejem déšť; kdy je teplota nižší než +8°C nebo je vyšší vlhkost vzduchu, případně mrzne.
- Přístroj Xyladecor PowerPad neupravujte ani nerozebírejte.
- Přístroj smí být ponořen do vody maximálně do výšky otočného kloubu.
- Nenalévejte přímo do přístroje Xyladecor PowerPad žádnou tekutinu kromě vody.
- Na mytí aplikační houby nepoužívejte horkou vodu. Xyladecor PowerPad skladujte pouze v suchém a čistém stavu.
- K čištění povrchu i vnitřku přístroje používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte rozpouštědla, detergenty, čisticí či brusné pasty.
- Vodu použitou k čištění vylijte do odpadu.
- Vodu použitou k čištění nelijte do dešťosvodu, přírodních vodních toků ani přímo do půdy.
- Nepoužívejte přístroj Xyladecor PowerPad, pokud je některá jeho část poškozená, zjevně opotřeбенá, vadná nebo chybí.

- **DŮLEŽITÉ: Přístroj Xyladecor PowerPad i aplikační houba musí být po každém použití důkladně vyčištěny, aby byla zajištěna jejich opětovná použitelnost. V této souvislosti postupujte podle kapitoly „Čištění a údržba“.**



DŮLEŽITÉ INFORMACE – bezpodmínečně si je přečtěte ještě před zahájením práce

APLIKAČNÍ HOUBA

- Aplikační houbu vždy čistěte ihned po použití.
- Nenechávejte olej na terasy zaschnout na aplikační houbě, jinak dojde k jejímu trvalému poškození.
- Před čištěním je třeba aplikační houbu odejmout z přístroje Xyladecor PowerPad.
- Odstraňte z aplikační houby zbylý olej na terasy.
- Při čištění aplikační houby používejte rukavice. Aplikační houbu zcela zbavte oleje – pod proudem vody vytlačte olej prstama.
- Na houbu neaplikujte žádný čisticí prostředek.
- Při čištění aplikační houby nikdy nepoužívejte horkou vodu – mohlo by dojít k jejímu sražení.
- Aplikační houbu nechejte vyschnout při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte houbu k aplikaci dalšího nátěru, dokud není naprosto suchá.

BATERIE

- Používejte v přístroji Xyladecor PowerPad pouze výměnné baterie typu AA 1,5 V.
- Pro zajištění optimálního výkonu používejte pouze kvalitní alkalické baterie velikosti AA.
- POZOR: Nebezpečí požáru! Vybité baterie nevhazujte do ohně.
- Vybité baterie nepatří do komunálního odpadu.
- Baterie likvidujte nebo předávejte k recyklaci v souladu s místně platnými předpisy.
- Neskladujte baterie v místech s teplotou nad 40°C.
- Zabraňte nesprávné manipulaci s bateriemi.
- Při výměně baterií postupujte podle pokynů výrobce.
- Při ukládání přístroje Xyladecor PowerPad vyjměte všechny baterie AA z jeho bateriové schránky.



LIKVIDACE

Vysloužilý či poškozený přístroj Xyladecor PowerPad nesmí být uložen do komunálního odpadu. Předějte jej místně příslušnému sběrnému místu starých elektrospotřebičů.



DŮLEŽITÉ INFORMACE – bezpodmínečně si je přečtěte ještě před zahájením práce

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Přístroj Xyladecor PowerPad odpovídá:
směrnici WEEE č. 2002/96/EC
směrnici ROHS č. 2002/95/EC
normě CE/EMC EN 55014-1/-2,
EN61000-3-2/-3

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry

výška _____ 140 cm
šířka _____ 20 cm
hloubka _____ 25 cm
hmotnost s bateriemi _____ 850 g

TECHNICKÉ INFORMACE O PRODUKTU

S dotazy a žádostmi o technickou pomoc se obracejte na:

Distributor ČR a technické poradenství:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI A
140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701
www.akzonobel.cz
www.xyladecor.cz

Distribútor SR:


Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.,
organizačná zložka SK
Kopčianska 65, 851 01 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558
www.xyladecor.sk

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Náhradní aplikační houby jsou prodávány samostatně v balení po 2 kusech.

OBSAH

KAPITOLA	STRANA	KAPITOLA	STRANA
DŮLEŽITÉ INFORMACE	1 - 3	VYJMUTÍ LÁHVE	7
PŘÍSLUŠENSTVÍ	3	POUŽITÍ OLEJE BEZ PŘÍSTROJE POWERPAD	7
SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM POWERPAD	4	VÝMĚNA BATERÍ	8
MONTÁŽ	5	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8 - 9
SEŘÍZENÍ PŘÍSTROJE POWERPAD	6	ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	10
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE POWERPAD	7	NÁVOD K OBSLUZE (SK)	12

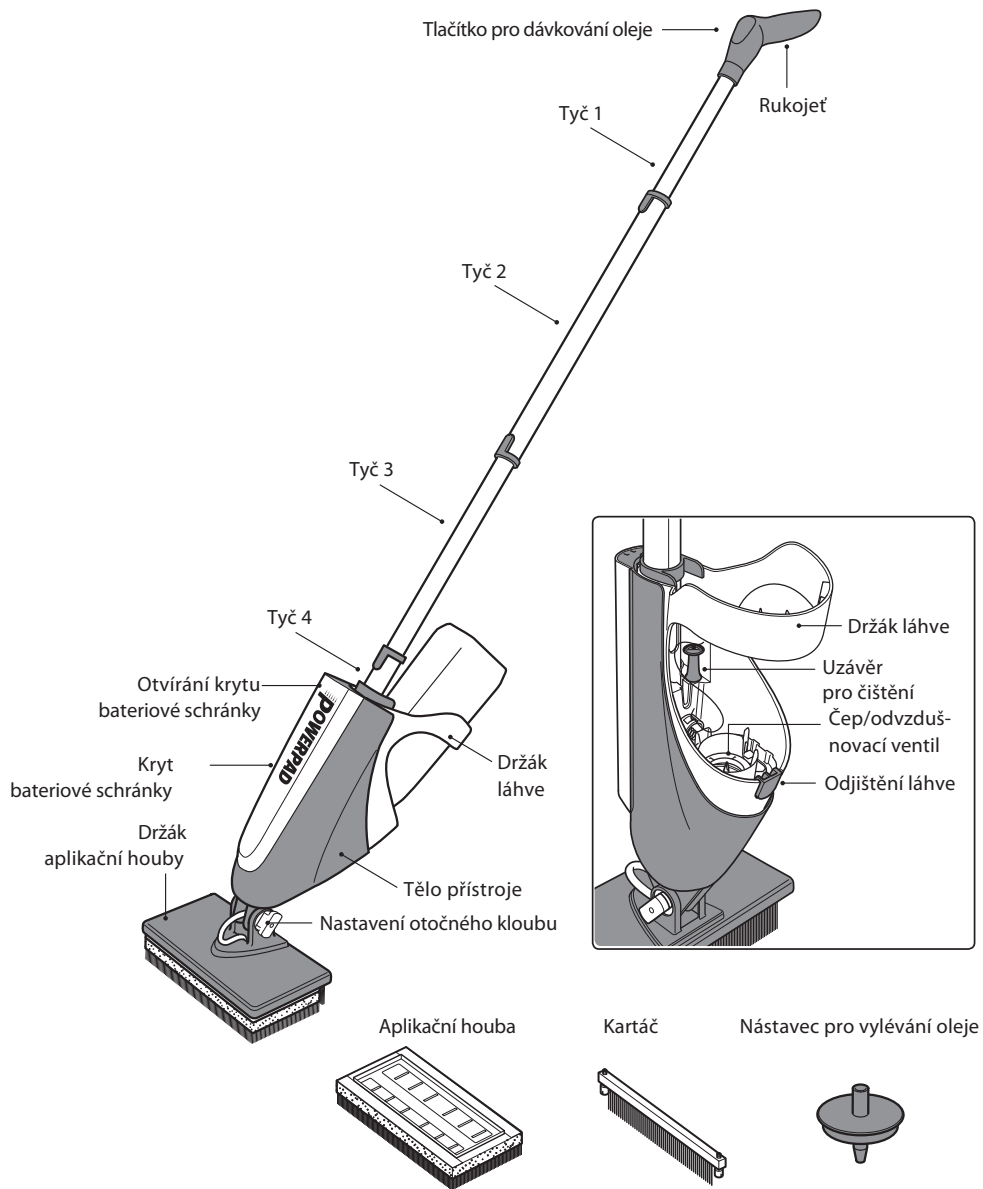

SESTAVENÍ TYČE

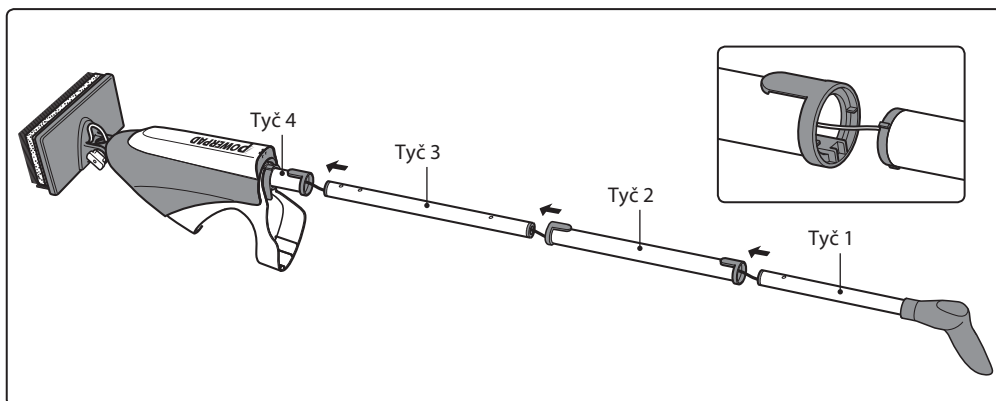


Důležité: Při sestavování jednotlivých tyčí netahejte za spoje a nesnažte se tyče opět rozpojit – mohlo by dojít k jejich poškození.

Spojte tyč 3 s tyčí 4 (součást vlastního přístroje PowerPad) – při nastavení do správné polohy dojde k „zacvaknutí“. Tento postup opakujte i u tyčí 2 a 1.


Důležité: Jakmile jsou jednotlivé tyče jednou spojené, nelze je již rozebrat.

VLOŽENÍ BATERIÍ

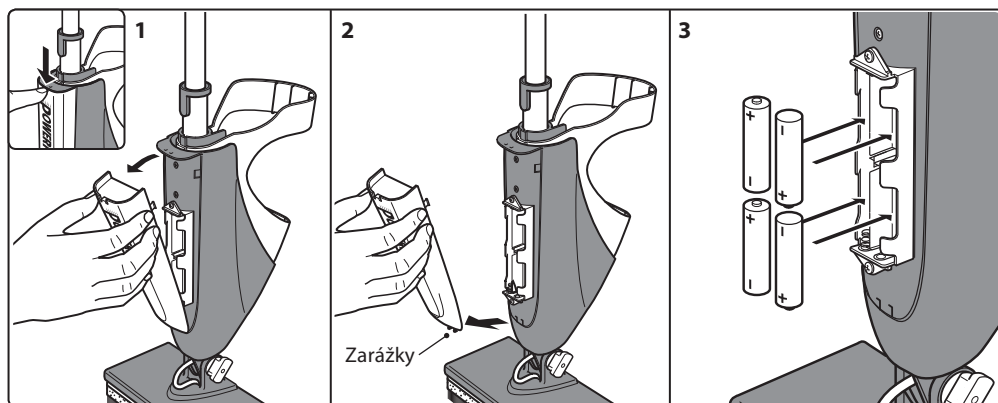


1. Zatlačte na otvírání krytu bateriové schránky směrem dolů a tím kryt uvolněte.
2. Sejměte kryt bateriové schránky z přístroje.
3. Vložte do bateriové schránky 4 baterie typu AA dle výše uvedeného obrázku.
4. Nasaďte zpět kryt bateriové schránky – zastrčte zářezky na spodní straně krytu do příslušných otvorů a kryt zatlačte do původní polohy. Při nastavení správné polohy dojde k „zacvaknutí“.

LÁHEV S OLEJEM

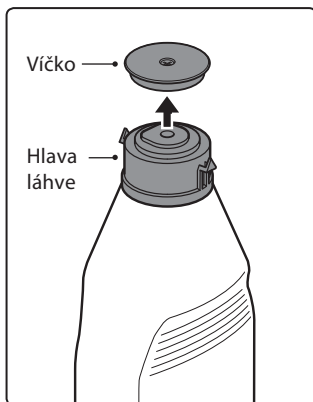

Před sejmutím víčka láhev minimálně po dobu 10 s protřepejte. **Nesnímejte hlavu láhve.** Víčko uschovejte, abyste mohli láhev po použití opět zavřít.


NASAZENÍ LÁHVE DO PŘÍSTROJE

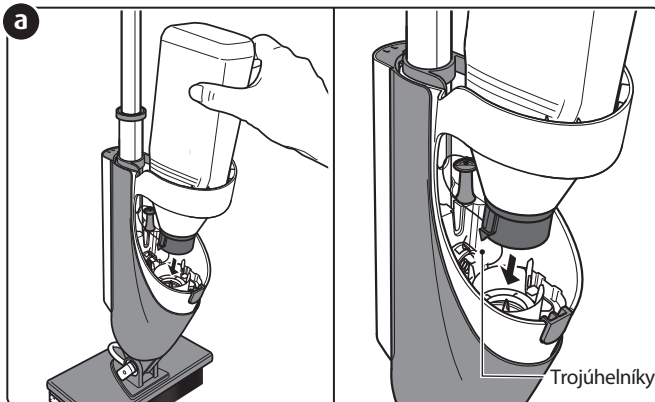


Po odstranění víčka zasadte láhev s olejem do držáku láhve – při správné montáži dojde k „zacvaknutí“.

Poznámka: Pro zajištění správné polohy musí být „trojúhelníky“ na hlavě láhve orientovány podle výše uvedeného obrázku.

NASTAVENÍ ÚHLU TYČE

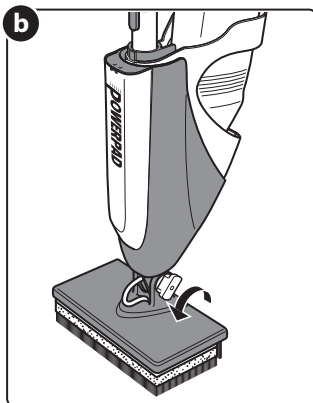


Otočte aretační otočného kloubu proti směru hodinových ručiček – tím dojde k odjištění kloubu.

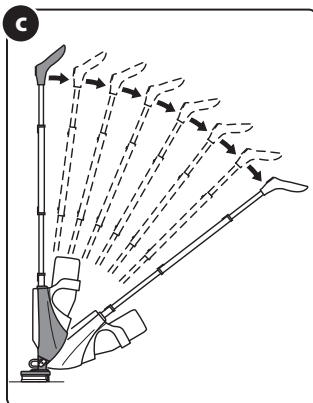

Nastavte požadovaný úhel tyče přístroje.



Po nastavení požadovaného úhlu otočte aretační otočného kloubu ve směru hodinových ručiček – tím je kloub zajištěn v dané poloze.

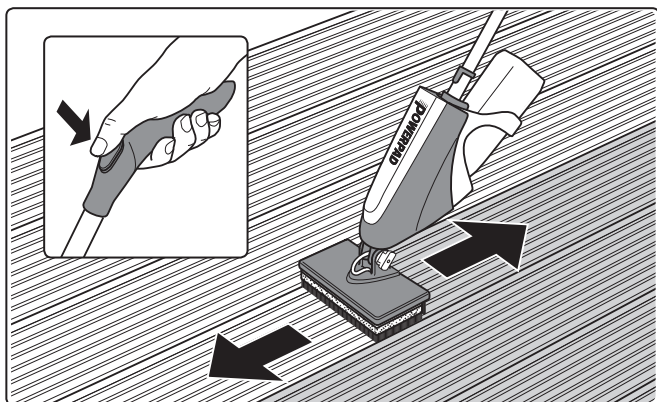

Aby se olej dostal do aplikační houby, stiskněte před zahájením pohybu dopředu a dozadu na několik vteřin tlačítko pro dávkování oleje. Toto tlačítko pak stiskněte pokaždé, když budete potřebovat nadávkovat další olej. Pro dosažení rovnoměrného výsledku aplikujte olej vždy na jedno prkno podlahy v celé délce, a to ve směru rovnoběžném se spárami, teprve pak začněte s dalším prknem. Ujistěte se, že bylo nanесeno dostatečné množství oleje. Může se stát, že bude potřeba ošetřit prkna i několikrát. Použijte kartáč a houbu pro rovnoměrné rozetření přebytečného oleje.

DOBA SCHNUTÍ


Olej na terasy PowerPad:

Je suchý na dotyk po 2 – 6 hodinách při dobrých podmínkách pro zasychání. Při nanášení více vrstev nechte předchozí vrstvu dokonale vyschnout.

Několik dnů po aplikaci podlahu příliš nezatěžujte. V závislosti na požadované barvě a stupni ochrany naneste 2 – 3 vrstvy.

Poznámka: Výsledná barva závisí na druhu dřeva, předchozím ošetření a počtu nanesených vrstev.

VMUTÍ LÁHVE

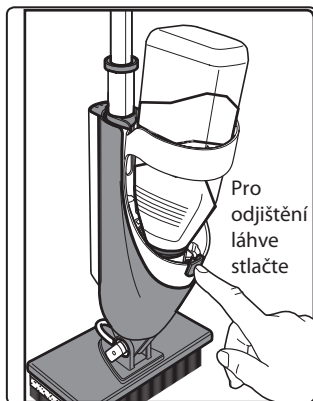

Stlače tlačítko dle výše uvedeného obrázku – tím dojde k odjištění láhve. Vytáhněte láhev z přístroje a uzavřete ji až do dalšího použití víčkem.


PŘELÉVÁNÍ OLEJE



Nasaděte na láhev nástavec pro vylévání a nalijte olej do vhodné nádoby.


Po použití sejměte nástavec z láhve a důkladně jej očistěte vodou ještě před zaschnutím oleje. Znovu uzavřete láhev víčkem až do dalšího použití.

VÝMĚNA BATERIÍ

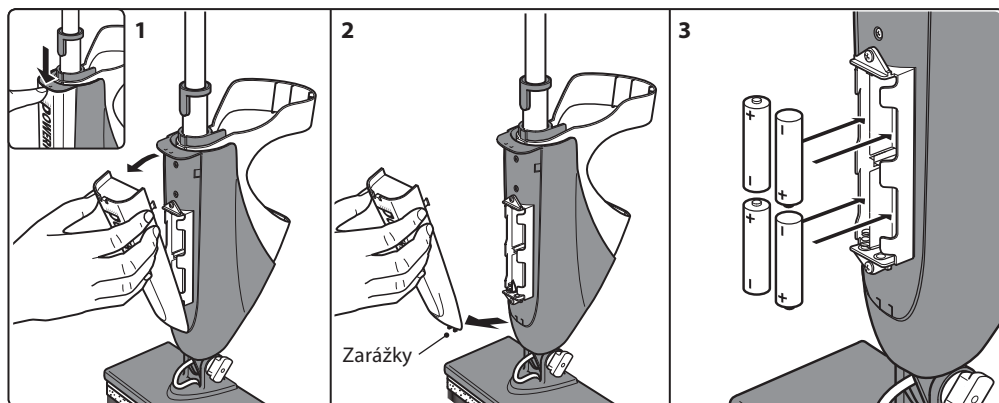


1. Zatlačte na otvírání krytu bateriové schránky směrem dolů a tím kryt uvolněte.
2. Sejměte kryt bateriové schránky z přístroje.
3. Vyjměte vybité baterie. Vložte do bateriové schránky 4 baterie typu AA dle výše uvedeného obrázku. Nasaďte zpět kryt bateriové schránky – zastrčte zářezky na spodní straně krytu do příslušných otvorů a kryt zatlačte do původní polohy. Při nastavení správné polohy dojde k „zacvaknutí“.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

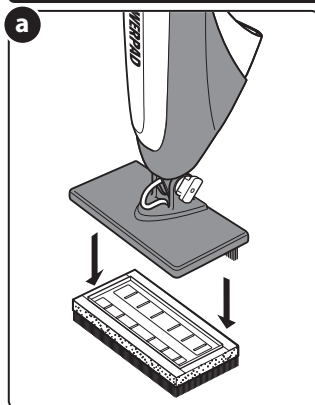

Aplikační houbu **bezprostředně po použití** vymyjte. Pokud by došlo k zaschnutí oleje, byla by houba trvale znehodnocená a bylo by nutné ji vyměnit.

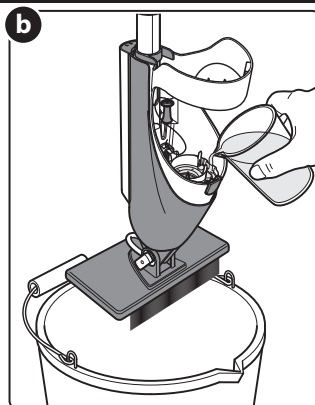


Nalijte do držáku láhve (maximálně do úrovně tlačítka k odjištění láhve) čistou vodu – vždy jen studenou – a podržte přístroj nad vědrem. Nepoužívejte pro čištění vnitřních a vnějších povrchů přístroje rozpouštědla a čisticí prostředky, chemické nebo agresivní čističe.

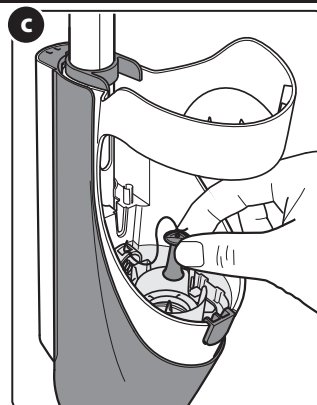


Nasaďte na čep uzávěr pro čištění.


Pokračování
na následující
straně

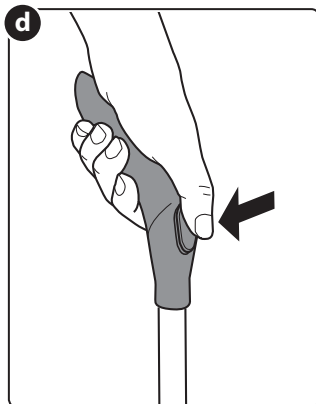


Stiskněte tlačítko pro dávkování oleje a nechejte systémem protékat studenou vodu. Podle potřeby dolijte další vodu a celý proces provádějte tak dlouho, až bude z přístroje vytékat čirá voda. Poté sejměte uzávěr z čepu a zastrčte jej zpět na původní místo.

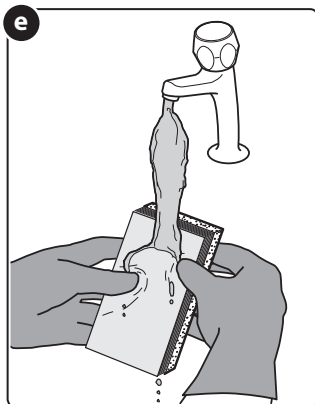

Vyčištění houby: Pokud se dotýkáte přímo aplikační houby nasyceného olejem, použijte vhodné **rukavice**. Při čištění aplikační houby používejte rukavice. Aplikační houbu zcela zbavte oleje – pod tekoucí studenou vodou prstama vytlačte zbytky oleje. Následně nechejte houbu při pokojové teplotě zcela vyschnout.

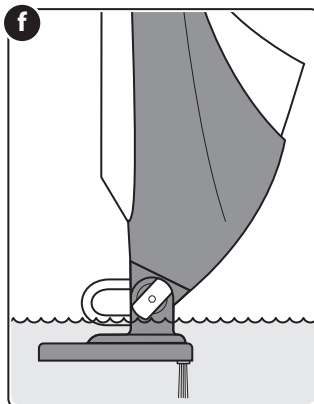

Čištění kartáče: Ponořte držák houby do čisté studené vody a nechejte jej po několik vteřin máčet, aby se z kartáče uvolnil olej. Přístroj smí být ponořen do vody maximálně do výšky otočného kloubu. Před uložením nechejte přístroj při pokojové teplotě zcela vyschnout. Znečištěnou vodu správně zlikvidujte. **Nevylévejte** znečištěnou vodu do dešťové kanalizace, přírodních vodních

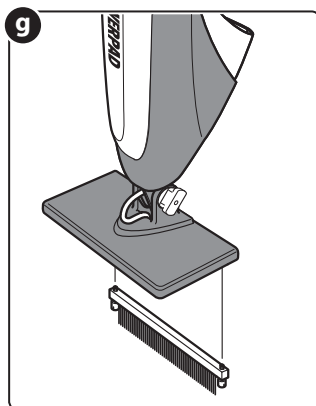

Doplňkové čištění kartáče. Pokud kartáč potřebuje důkladně vyčistit, například proto, že na něm zaschl olej, je možné jej z přístroje vyjmout. Vyšroubujte upevňovací šrouby a vyjměte kartáč z držáku. Vyperte kartáč v čisté studené vodě a před opětovným použitím jej nechejte zcela vyschnout.

SKLADOVÁNÍ

Čistý a suchý přístroj PowerPad neuchovávejte uložený ve svislé poloze na aplikační houbě, aby nedocházelo k deformaci kartáče. Vyčistěte přístroj ihned, jinak může dojít k jeho poškození či trvalému znehodnocení.

Důležité: Nerozebírejte jednotlivé tyče. Vyjměte 4 baterie AA z bateriové schránky. Neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí. Pokud byl přístroj PowerPad skladován při extrémně nízké teplotě, nechejte jej před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

PROJEV	MOŽNÉ PŘÍČINY	ODSTRANĚNÍ
olej se nedostává do houby	baterie nejsou v přístroji správně vloženy, popř. jsou vybité či vadné	vložte do přístroje baterie správným způsobem nebo je vyměňte
	láhev s olejem není do držáku správně zasazena	vyjměte láhev a znovu ji nasadte do držáku - při správné montáži dojde k „zacvaknutí“
láhev se během aplikace deformuje (mírná deformace láhve vlivem sání je normální)	odvzdušňovací ventil je ucpaný	vyčistěte odvzdušňovací ventil i čep za pomoci jehly či podobného nástroje
při čištění voda neprotéká přístrojem	uzávěr pro čištění není správně nasazen	zkontrolujte, zda je uzávěr pro čištění na čepu správně nasazen
houba se při tažení po podlaze otáčí	kloub není správně utažen	Utáhnite kloub (viz stranu 6)
olej ukapává z aplikační houby	houba není správně namontována	vyjměte houbu a nasadte ji správně
	houba je po předchozím použití poškozena	vyměňte aplikační houbu za novou
houba nanáší příliš mnoho oleje	příliš časté stisky tlačítka pro dávkování oleje	nestlačujte tlačítko tak často nebo je nestlačujte vůbec
po čištění zůstala v přístroji voda	voda se nedostala k odvzdušňovacímu ventilu	nakloňte přístroj dopředu, aby mohl zbytek vody vytéci odvzdušňovacím ventilem
		vylijte zbytek vody

Veškeré technické informace na adrese: **www.xyladecor.cz**

S případnými dotazy se obraťte na technický servis společnosti AkzoNobel (podrobnosti na straně 3).